


R050 Magnetic Power Bank

EN

- A. Power On/Off key
B. USB-C: In/Output
C. LED Indicator
D. Wireless charging indicator light
E. Wireless charging area
F. Stand

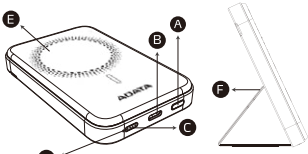

Product Features

- Battery Capacity: 3.85V / 19.25Wh
- Rate Capacity: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Input: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Output: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Wireless Charge: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Max Output: USB-C+Wireless Output: 15W
- Charging time: 3 hours (when using a compatible DC 5V 2.0A adapter)
- Dimensions: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Weight: 148g / 5.2oz
- Temperature: Operating Temp: 1°C to 45°C
- Storage Temp: -10°C to 45°C
- Storage Humidity: 40% to 70% RH

Power Display


Press the Power On/Off to display the power status.

Indicator	Battery Status	Wireless Charging Status
Light on	Power On Indicator - Charge Level ●○○○ 1%-25% ■○○○ 25%-50% ■■○○ 50%-75% ■■■■ 75%-100%	Wireless charging activated
Flashing	1. Power bank is charging 2. Low battery warning ●○○○	If a foreign object is detected between power bank and device, the indicator will flash and wireless charging will not start.
Dim light	If the LED indicator lights are dim after pressing the power key, please charge the Power Bank immediately. ○○○○	Wireless charging off

Operation

Charge Your Mobile Device


(This product does not support pass-through charging)
Use USB output ports to charge your device



Plug the USB cable into the Power Bank and press the power button to charge your device. Two devices can be charged simultaneously either with cables or wirelessly.

Charge the Power Bank

Use the USB-C port to charge the Power Bank from a computer or a compatible charging device.



The LED indicator blinks while the Power Bank charges.

Cautions

1. Use the USB-C cable to charge the Power Bank. The cable is for charging only, not for data transfer.
2. Do not leave this product in an enclosed vehicle. Extreme heat and sunlight may damage the power bank.
3. Do not expose the product to high temperatures or humid environments.
4. Do not insert metal or foreign objects into the product, so as to avoid short-circuits and damage.
5. Do not disassemble, damage, jolt, or burn the product. Do not subject it to heavy weight.
6. Do not arbitrarily discard this product; recycle used batteries in accordance with local laws.
7. If not used long-term, charge the device once every three months in order to maintain the battery lifespan.
8. If the Power Bank is out of power (after pressing the power key and the LED indicator remains dim), to avoid of battery damage, immediately charge the Power Bank.
9. Output current will vary depending on the Input charge.
10. Stop using the power bank if it has reached the end of its lifespan or exhibits swelling.
11. Using ADATA brand or safety-certified data transfer cables and charging stations is recommended to ensure charging safety.
12. Do not overcharge this product.
13. Do not submerge this product or allow water into its internal workings to prevent the risk of short circuit.

♻️ Recycle old batteries properly


Warranty

ADATA warranty policy applies to all customers who purchased ADATA products through authorized agent
ADATA provides replacement or repair services for defective products within the applicable warranty period.
Please note that ADATA is not responsible for providing repair or replacement if damage is caused by the following:
(1) Damage caused by natural calamity or any inappropriate usage.
(2) Product has been repaired or taken apart by unauthorized technicians.
(3) The warranty label is altered, damaged or missing.
(4) Product serial number does not conform to our original system or the label has been damaged.
(5) Products purchased from unauthorized agents. This limited warranty covers only repairs or replacements of ADATA products. ADATA is not liable for any loss of data or any cost incurred from determining the source of system problems, removing, servicing or installing ADATA products.
For more information, visit the ADATA website <http://www.adata.com>

R050 Magnetische Powerbank

DE

- A. Ein/Aus-Taste
B. USB-C: Eingang/Ausgang
C. LED Anzeige
D. Anzeigeluchte für kabelloses Laden
E. Bereich für kabelloses Laden
F. Ständer

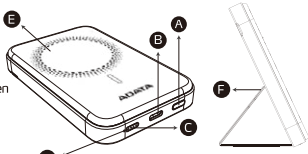

Spezifikationen

- Akkukapazität: 3.85V / 19.25Wh
- Nennkapazität: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Eingang: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Ausgang: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Kabelloses Aufladen: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Max. Leistung: USB-C+Drahtloser Ausgang: 15W
- Ladezeit: 3 Stunden (bei Nutzung eines kompatiblen DC 5V 2.0A Netzteils)
- Abmessungen: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Gewicht: 148g / 5.2oz
- Temperatur: Betriebstemperatur: 1°C bis 45°C
- Lagerietemperatur: -10°C bis 45°C
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 40% bis 70% RH Unterstützte Betriebssysteme

Stromanzeige


Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Stromstatus anzuzeigen.

Anzeige	Batteriestatus	Status des kabellosen Ladens
Leuchtet	Einschaltanzeige - Ladestand ●○○○ 1%-25% ■○○○ 25%-50% ■■○○ 50%-75% ■■■■ 75%-100%	Kabelloses Laden aktiviert
Blinkt	1. Die Powerbank wird geladen 2. Warnung für niedrigen Batteriestand ●○○○	Wenn ein Fremdbjekt zwischen der Powerbank und dem Gerät erkannt wird, blinkt die Anzeige und das kabellose Laden wird nicht gestartet.
Abgedunkeltes Licht	Wenn die LED-Anzeige nach dem Drücken der Ein/Aus-Taste gedimmet ist, laden Sie die Powerbank bitte sofort auf. ○○○○	Kabelloses Laden deaktiviert

Bedienung

Ihr Mobilgerät aufladen

(Dieses Produkt unterstützt kein Durchgangsladen)
Verwenden Sie die USB-Ausgangsanschlüsse, um Ihr Gerät aufzuladen



Stecken Sie das USB-Kabel in die Powerbank und drücken Sie den Ein/Aus-Taste, um Ihr Gerät aufzuladen. Zwei Geräte können gleichzeitig mit Kabeln oder Kabeln aufgeladen werden.

Aufladen der Power-Bank

Verwenden Sie den USB-C Port, um die Power Bank über einen Computer oder einem kompatiblen Ladegerät aufzuladen.



Die LED-Anzeige blinkt, wenn die Power Bank aufgeladen wird.


Vorsichtshinweise

1. Verwenden Sie das USB-C Kabel, um die Power Bank aufzuladen.
 2. Das Kabel ist nur zum Laden geeignet, nicht für die Datenübertragung.
 3. Lassen Sie dieses Produkt nicht in einem verschlossenen Fahrzeug liegen. Die Power-Bank kann durch extreme Hitze und Sonnenlicht beschädigt werden.
 4. Das Produkt darf nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
 5. Führen Sie keine Metallgegenstände oder andere Fremdkörper in das Produkt ein, um Kurzschlüsse und andere Beschädigungen zu vermeiden.
 6. Das Produkt darf nicht auseinander genommen, beschädigt, geschüttelt oder verbrannt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
 7. Dieses Produkt darf nicht im normalen Haushalt entsorgt werden.
 8. Entsorgen Sie alte Akkus entsprechend den nationalen Gesetzen.
 9. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie es alle drei Monate einmal auf, um den Lebensdauer zu verlängern.
 10. Wenn der Akku der Power Bank leer ist (wenn die LED nach Drücken der Ein/Aus-Taste nicht leuchtet), laden Sie die Power Bank umgehend auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
 11. Der Ausgangsstrom variiert je nach den Eigenschaften des Eingangsstroms des Geräts, das aufgeladen wird.
 12. Verwenden Sie die Powerbank nicht weiter, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder aufbläht.
 13. Um die Sicherheit des Ladegeräts zu gewährleisten, wird die Verwendung von sicherheitszertifizierten Datenübertragungskabeln und Ladestationen oder solche der Marke ADATA empfohlen.
 14. Überladen Sie dieses Produkt nicht.
 15. Tauchen Sie diese Powerbank nicht unter und lassen Sie kein Wasser in das Innere eindringen, um die Gefahr von Kurzschlüssen zu vermeiden.
 16. Entsorgen Sie alte Akkus sachgemäß
- ### Garantie
- Die ADATA-Garantiebedingungen sind gültig für alle Kunden, die ein ADATA-Produkt von autorisierten Vertriebspartnern erworben haben.
Wenn sich ein Produkt innerhalb der Garantieperiode als defekt erweist, wird das Produkt nach Ermessen von ADATA repariert oder ausgetauscht.
Bitte beachten Sie, dass ADATA keine Haftung für Reparaturen oder Ersatz übernimmt, wenn Schäden durch Folgendes verursacht worden sind:
(1) Schäden, die durch Naturkatastrophen oder durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.
(2) Das Produkt wurde von nicht autorisierten Händler repariert oder auseinander genommen.
(3) Das Garantieticket wurde geändert, beschädigt oder fehlt.
(4) Die Seriennummer des Produkts stimmt nicht mit unserem Originalsystem ein oder wurde beschädigt.
(5) Das Produkt wurde von einem nicht autorisierten Händler erworben. Diese beschränkte Garantie deckt nur Reparaturen und Ersatzgeräte für ADATA-Produkte ab. ADATA ist nicht haftbar für Datenverlust oder Kosten, die für die Feststellung der Ursache von Systemproblemen oder für das Entfernen, Reparieren oder Installieren von ADATA-Produkten auftreten.
Weitere Informationen finden Sie auf der ADATA-Website <http://www.adata.com>

Batterie externe magnétique R050

FR

- A. Touche Allumer/Eteindre
B. USB-C: Entrée/Sortie
C. Voyant LED
D. Terrain de charge sans fil
E. Zone de charge sans fil
F. Pied

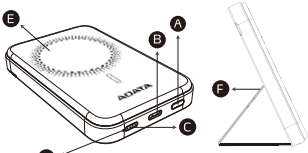

Spécifications

- Capacité de la batterie: 3.85V / 19.25Wh
- Capacité nominale : 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Entrée: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Sortie: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Charge sans fil : 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Sortie max : USB-C+Sortie Sans Fil: 15W
- Temps de charge : 3 heures (en utilisant un adaptateur CC 5V 2.0A compatible)
- Dimensions: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Poids:148g / 5.2oz
- Température: Température de fonctionnement: 1°C à 45°C
- Température de stockage: -10°C à 45°C
- Humidité d'entreposage: de 40% à 70% d'humiditérelative

Affichage d'alimentation


Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour afficher l'état de l'alimentation.

Indicateur	Etat de la batterie	Etat de la charge sans fil
Voyant allumé	Indicateur de mise sous tension - Niveau de charge ●○○○ 1%-25% ■○○○ 25%-50% ■■○○ 50%-75% ■■■■ 75%-100%	Charge sans fil activée
Clignotant	1. La batterie externe est en charge 2. Avertissement de batterie faible ●○○○	Si un corps étranger est détecté entre la batterie externe et l'appareil, le témoin clignote et la charge sans fil ne démarre pas.
Faible luminosité	Si les lampes des témoins à LED sont faibles après avoir appuyé sur la touche de mise en marche, chargez la batterie externe immédiatement. ○○○○	Chargement sans fil éteint

Fonctionnement

Chargez votre appareil mobile

(Ce produit ne prend pas en charge la charge « pass-through »)
Utilisez les ports de sortie USB pour charger votre appareil



Branchez le câble USB dans la batterie externe et appuyez sur le bouton de mise en marche pour charger votre appareil. Deux appareils peuvent être chargés simultanément avec des câbles ou sans fil.

Chargement de la banque d'alimentation

Utilisez le port USB-C pour charger la Banque d'alimentation à partir d'un ordinateur ou d'un dispositif de charge compatible.



Le voyant LED clignote pendant le chargement de la Banque d'alimentation.

Précautions

1. Utilisez le câble USB-C pour charger la Banque d'alimentation. Le câble sert uniquement à charger, pas au transfert des données.
2. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule fermé. La chaleur extrême et la lumière du soleil peuvent endommager la banque d'alimentation.
3. N'exposez pas le produit à des températures élevées ou à des environnements humides.
4. N'insérez pas d'objets métalliques ou des corps étrangers dans le produit, de manière à éviter les courts-circuits et de l'endommager.
5. Ne pas démonter, endommager, secouer ou brûler le produit. Ne pas le soumettre à un poids lourd.
6. Ne vous débarrassiez arbitrairement de ce produit; recyclez les piles usagées conformément aux lois locales.
7. Si il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez l'appareil une fois tous les trois mois afin de conserver la durée de vie de la batterie.
8. Si la Banque d'alimentation est déchargée (après avoir appuyé sur la touche d'alimentation et le voyant LED reste faible), afin d'éviter d'endommager la batterie, chargez immédiatement la Banque d'alimentation.
9. Le courant de sortie varie en fonction des propriétés de charge d'entrée de l'appareil en cours de charge.
10. Arrêtez d'utiliser la batterie externe si elle a atteint la fin de son cycle de vie ou présente un gonflement.
11. Il est recommandé d'utiliser des câbles de la marque ADATA ou de transfert de données et des stations de chargement certifiées en matière de sécurité pour garantir la sécurité du chargement.
12. Ne surchargez pas le produit.
13. N'immergez pas ce produit ou ne laissez pas d'eau pénétrer dans ses composants internes pour empêcher tout risque de court-circuit.

♻️ Recyclez correctement les batteries usagées


Garantie

La politique de garantie d'ADATA s'applique à tous les clients qui ont acheté leurs produits ADATA chez des agents agréés.
ADATA offre des services de remplacement ou de réparation des produits défectueux pendant la période de garantie applicable.
Notez qu'ADATA n'est pas tenu de réparer ou de remplacer l'appareil si le dommage est dû aux raisons suivantes:
(1) Dommages causés par une catastrophe naturelle ou un usage inapproprié.
(2) Le produit a été réparé ou démonté par des techniciens non agréés.
(3) L'étiquette de garantie est modifiée, altérée, ou manquante.
(4) Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système d'origine ou l'étiquette a été endommagée.
(5) Les produits ont été achetés chez des agents non autorisés. La garantie limitée ne couvre que les réparations et le remplacement des produits ADATA. ADATA n'est pas responsable des pertes de données et des coûts causés par l'identification de la source des problèmes du système, la suppression, la réparation ou l'installation des produits ADATA.
Pour plus d'informations, veuillez visiter se site Web d'ADATA <http://www.adata.com>

Banco de Energía Magnético R050

ES

- A. Botón de encendido/apagado
B. USB-C: Entrada/Salida
C. Indicador LED
D. Luz indicadora de carga inalámbrica
E. Zona de carga inalámbrica
F. Soporte

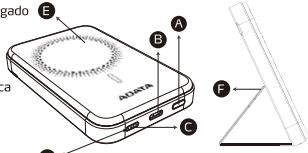

Especificaciones

- Capacidad de la batería: 3.85V / 19.25Wh
- Capacidad nominal: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Entrada: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Salida: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Carga Inalámbrica: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Potencia máxima: USB-C+Salida Inalámbrica: 15W
- Tiempo de carga: 3 horas (cuando se utiliza un adaptador DC 5V/2.0A compatible)
- Dimensiones: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Peso: 148g / 5.2oz
- Temperatura: Temperatura de operación: 1°C a 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C a 45°C
- Humedad de almacenamiento: 40% a 70% RH

Visualización de la energía

Presione el botón On/Off para mostrar el estado de energía.

Indicador	Estado de la batería	Estado de la carga inalámbrica
Luz encendida	Indicador de encendido - Nivel de carga ●○○○ 1%-25% ■○○○ 25%-50% ■■○○ 50%-75% ■■■■ 75%-100%	Carga inalámbrica activada
Parpadeando	1. Power bank (Banco de Energía) se está cargando 2. Advertencia de batería baja ●○○○	Si se detecta un objeto extraño entre el banco de energía y el dispositivo, el indicador parpadeará y la carga inalámbrica no se iniciará.
Luz tenue	Si las luces del indicador LED se oscurecen después de pulsar la tecla de encendido, cargue el Power Bank (Banco de Energía) inmediatamente. ○○○○	Carga inalámbrica desactivada

Operación

Cargar el dispositivo móvil

(Este producto no admite la carga passthrough)
Utilice los puertos USB de salida para cargar su dispositivo



Conecte el cable USB al Power Bank (Banco de Energía) y pulse el botón de encendido para cargar su dispositivo. Se pueden cargar dos dispositivos simultáneamente con cables o de forma inalámbrica.

Cargar el banco de alimentación

Utilice el puerto USB-C para cargar el banco de alimentación desde un ordenador o un dispositivo de carga compatible.



El indicador LED parpadeará mientras el banco de alimentación se está cargando.

Precauciones

1. Utilice el cable USB-C para cargar el banco de alimentación. El cable es sólo para cargar, no para transferencia de datos.
2. No deje este producto en un vehículo cerrado. El calor extremo y la luz solar pueden dañar el banco de alimentación.
3. No exponga el producto a altas temperaturas o ambientes húmedos.
4. No deje que entren objetos metálicos extraños en el interior del producto, para evitar cortocircuitos y daños.
5. No desmonte, dañe, sacuda o queme el producto. No someta el producto a grandes pesos.
6. Si no usa este producto durante mucho tiempo, recicle las baterías usadas según las leyes locales.
7. Si no lo va a usar durante mucho tiempo, cargue el dispositivo una vez cada tres meses para mantener la duración de la batería.
8. Si el banco de alimentación no tiene carga (tras presionar el botón de alimentación el indicador LED permanece apagado), para evitar daños en la batería, cargue el banco de alimentación inmediatamente.
9. La corriente de salida variará dependiendo de las propiedades de entrada de carga del dispositivo que se está cargando.
10. Deje de usar la batería externa si ha llegado al final de su vida útil o si está hinchada.
11. Se recomienda utilizar cables de transferencia de datos y estaciones de carga de la marca ADATA o con certificación de seguridad para una recarga segura.
12. No sobrecargue este producto.
13. No sumerja este producto ni permita que entre agua en sus mecanismos internos para evitar el riesgo de cortocircuitos.

♻️ Recycle old batteries properly


Garantía

La política de garantía de ADATA se aplica a todos los clientes que han comprado los productos ADATA a través de agentes autorizados.
ADATA ofrece la sustitución o servicio de reparación para productos defectuosos dentro del período de garantía aplicable.
Tenga en cuenta que ADATA no se hace responsable de ofrecer reparaciones gratuitas si el defecto del producto ha sido causado por lo siguiente:
(1) Daños causados por desastres naturales o un uso inapropiado.
(2) El producto ha sido reparado o abierto por técnicos no autorizados.
(3) La etiqueta de la serie no ha sido alterada, dañada o no está presente.
(4) El número de serie no coincide con nuestro sistema original o la etiqueta está dañada.
(5) Productos comprados de agentes no autorizados. Esta garantía sólo cubre reparaciones o sustituciones de productos ADATA. ADATA no se hace responsable por la pérdida de datos o cualquier gasto debido a problemas del sistema, eliminación, reparación o instalación de productos ADATA.
Para obter mais informações, acesse o site da ADATA <http://www.adata.com>

Power bank magnetico R050

IT

- A. Pulsante On/Off
B. USB-C: Ingresso/Uscita
C. Indicatore LED
D. Spia di carica wireless
E. Area di carica wireless
F. Supporto

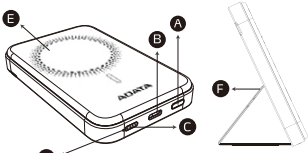

Specifiche

- Capacità batteria: 3.85V / 19.25Wh
- Capacità nominale: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Ingresso: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Uscita: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Carica wireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Potenza max: USB-C+Uscita Senza Fili: 15W
- Tempo di ricarica: 3 ore (quando si usa un alimentatore compatibile CC 5V 2.0A)
- Dimensioni: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Massa: 148g / 5.2oz
- Temperatura: Temperatura di esercizio: 1°C to 45°C
- Temperatura di stoccaggio: -10°C to 45°C
- Umidità: 40% to 70% RH

Visualizzazione carica

Premere il pulsante On/Off per visualizzare lo stato di carica.

Indicatore	Stato batteria	Stato di carica wireless
Luce accesa	Indicatore di accensione - Livello di carica ●○○○ 1%-25% ■○○○ 25%-50% ■■○○ 50%-75% ■■■■ 75%-100%	Carica wireless attivata
Lampeggiante	1. Power bank in carica 2. Avvertenza batteria scarica ●○○○	Se viene rilevato un oggetto estraneo tra il power bank e il dispositivo, l'indicatore lampeggia e la carica wireless non viene avviata.
Luce fioca	Se i LED si attenuano dopo aver premuto il tasto di accensione, carica immediatamente il Power Bank. ○○○○	Carica wireless disattivata

Funzionamento

Caricare il dispositivo mobile

(Questo prodotto non supporta la carica pass-through)
Utilizzare le porte di uscita USB per caricare il dispositivo



Collega il cavo USB al power bank e premere il tasto di alimentazione per caricare il dispositivo. Due dispositivi possono essere caricati contemporaneamente tramite cavo o in modalità wireless.

Carica del Power Bank

Usare la porta USB-C per ricaricare il pacco batteria da un computer o dispositivo di carica simile.



L'indicatore LED lampeggia durante la ricarica del pacco batteria.

Avvertenze

1. Usare il cavoetto USB-C per ricaricare il pacco batteria. Il cavoetto serve solo per la ricarica e non per il trasferimento dei dati.
2. Non conservare il prodotto in un veicolo chiuso. Il calore estremo e la luce solare può danneggiare il Power Bank.
3. Non esporre il prodotto ad alte temperature o ad ambienti umidi.
4. Non inserire oggetti metallici o corpi estranei nel prodotto, in modo da evitare cortocircuiti e danni.
5. Non smontare, manomettere, scuotere o bruciare il prodotto. Non sottoporre a pesi eccessivi.
6. Non smaltire questo prodotto in modo arbitrario; riciclare le batterie usate in conformità con le leggi locali.
7. Se non usato per lungo tempo, caricare il dispositivo una volta ogni tre mesi per mantenere la durata di esercizio della batteria.
8. Se la pacco batteria ha esaurito la carica (alla pressione del tasto di accensione la luce dell'indicatore LED rimane tenue)
9. La corrente di uscita varierà in funzione delle proprietà della carica di ingresso del dispositivo messo sotto carica.
10. Cessare di usare il power bank se ha raggiunto la fine della sua vita o presenta gonfiore.
11. Si consiglia di utilizzare cavi di trasferimento dati e stazioni di ricarica di marca ADATA o con certificazione di sicurezza per garantire la sicurezza della carica.
12. Non sovraccaricare questo prodotto.
13. Non immergere questo prodotto né consentire la penetrazione di acqua nei suoi meccanismi interni per prevenire il rischio di cortocircuiti.

♻️ Riciclare correttamente le batterie vecchie


Garanzia

La garanzia di ADATA è valida per tutti i clienti che hanno acquistato prodotti ADATA tramite agenti autorizzati.
ADATA fornisce entro il periodo di garanzia servizi di sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi.
Si prega di prendere nota del fatto che ADATA non è responsabile per fornire interventi di riparazione o sostituzione se i danni sono provocati da quanto segue:
(1) Danni causati da calamità naturali o da qualsiasi utilizzo non corretto.
(2) Prodotti riparati o smontati da tecnici non autorizzati.
(3) L'etichetta di garanzia è alterata, danneggiata o mancante.
(4) Il numero di serie del prodotto non è conforme al sistema originale o l'etichetta è stata danneggiata.
(5) I prodotti sono stati acquistati da agenti non autorizzati. La presente garanzia limitata è valida soltanto per le riparazioni o le sostituzioni di prodotti ADATA. ADATA non è responsabile per eventuali perdite di dati o di qualsiasi costo sostenuto per determinare la causa del malfunzionamento del sistema, la rimozione, la manutenzione o l'installazione dei prodotti ADATA.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ADATA <http://www.adata.com>

Carregador Portátil Magnético R050

PT

- A. Tecla liga/Desliga
B. USB-C: Entrada/Saída
C. Indicador de LED
D. Luz indicadora de carregamento sem fio
E. Área de carregamento sem fio
F. Suporte

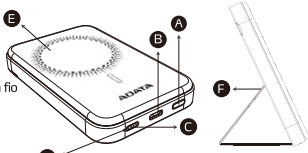

Especificações

- Capacidade de bateria: 3.85V / 19.25Wh
- Capacidade nominal: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Entrada: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Saída: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Carga sem fio: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Saída máxima: USB-C+Saída Sem Fio: 15W
- Tempo de carregamento: 3 horas (quando usando um adaptador CC 5V 2.0A compatível)
- Dimensões: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Massa: 148g / 5.2oz
- Temperatura: Temperatura operacional: 1°C a 45°C
- Temperatura de armazenamento: -10°C a 45°C
- Umidade de armazenagem: 40% a 70% RH

Exibição de alimentação

Pressione Ligar/Desligar para exibir o status de alimentação

Indicador	Estado da bateria	Estado do carregamento sem fio
Luz acesa	Indicador de energia – Nível de carga ● □ ○ ○ 1%–25% ● ● □ ○ 25%–50% ● ● ● □ 50%–75% ● ● ● ● 75%–100%	Carregamento sem fio ativado
Intermitente	1. O Power Bank está carregando 2. Aviso de bateria fraca ● □ ○ ○	Se um objeto estranho for detectado entre o power bank e o dispositivo, o indicador piscará e o carregamento sem fio não será iniciado.
Luz baixa	Se as luzes indicadoras LED ficarem fracas após pressionar o botão de energia,carregue o Power Bank imediatamente. ○ ○ ○ ○	Carregamento sem fio desativado

