SNT

Návod k použití RC AUTA

Obsah

Bezpečnostní upozornění
Balení obsahuje
Popis funkce
Příprava před spuštění,
Parametry produktu
Údržba
Popis funkce dálkového ovládání
Spuštění dálkového ovládání
Párování a připojení automobilu
O nastavení parametrů
Parametry dálkového ovladače AIR 5
Řešení problémů
Světelná indikace stavu
Nezáruční předpisy
Opatření
Parametry produktu
Schéma ovládacích prvků
Popisy
Pokyny k nabídce
Pokyny pro přehrávání
Pokyny pro AV port
Odemykání kanálů
Jak spárovat brýle
O odemykací frekvenci
Rozměr
Bezpečnostní instrukce

Přečtěte si prosím návod až do konce, abyste z tohoto produktu získali maximální užitek.

Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek obsahuje malé části, které představují nebezpečí udušením a neměly by jej používat děti do 14 let, aby se předešlo nehodám.
- Děti starší 14 let musí být pod dohledem odpovědné dospělé osoby.
- Tento výrobek je vyroben z mnoha menších částí, které by mohly malým dětem způsobit nebezpečí udušením. Tento výrobek by NEMĚLY obsluhovat ohrožené děti mladší 14 let.
- Pohyblivé části: Tento výrobek má pohyblivé části, napájené baterií a motorem, musíte být opatrní, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s holou pokožkou, vlasy a oděvem.

Upozorňujeme:

- NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti malých dětí a domácích zvířat.
- NEPOUŽÍVEJTE na pískových, mokrých nebo prašných površích.
- NEPRACUJTE tam, kde je pravděpodobné, že způsobíte škodu domácím zvířatům, lidem a majetku. Vzhledem k funkčním požadavkům obsahuje tento výrobek ostré povrchy, používejte prosím zdravý rozum, aby nedošlo k poškození.
- NEOHÝBEJTE ani neupravujte tento výrobek ani žádnou z jeho částí a NEPOUŽÍVEJTE jej agresivně, což by mohlo způsobit poškození produktu nebo ublížení vašim blízkým.
- Tento produkt má vestavěnou lithium-polymerovou baterii, která by se měla vyhýbat mokrým a horkým povrchům. Baterie vystavená velkému teplu může explodovat.

Balení obsahuje

Auto x 1

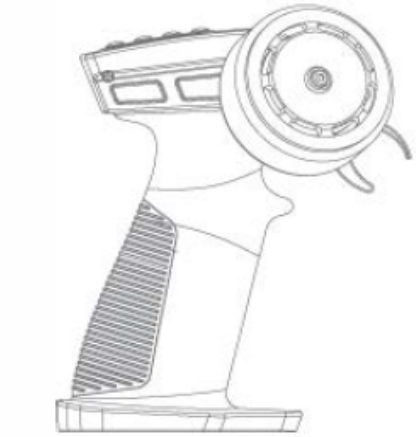

Dálkové ovládání AIR 5 x 1

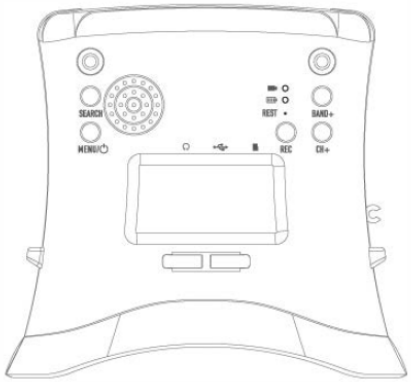

QG2 FPV brýle x 1

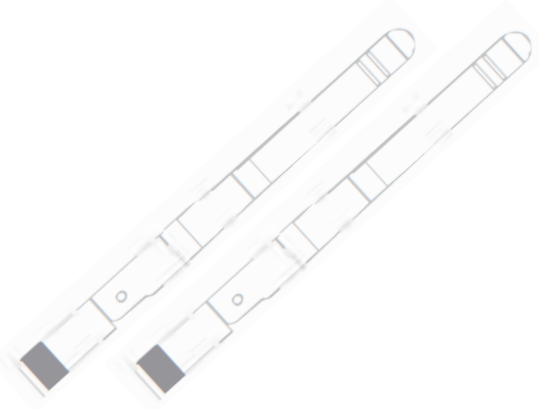

Anténa AIR 5 FPV x 2

Nabíjecí kabel Micro USB x 1

Manuál x 1

Nabíjecí kabel typu C x 1

Vstupní kabel AV videa x 1

Popis funkce

Pravý světlomet
Levý světlomet

Přední kolo: Může zatáčet doleva a doprava
Zadní kolo: Lze otáčet dopředu a dozadu

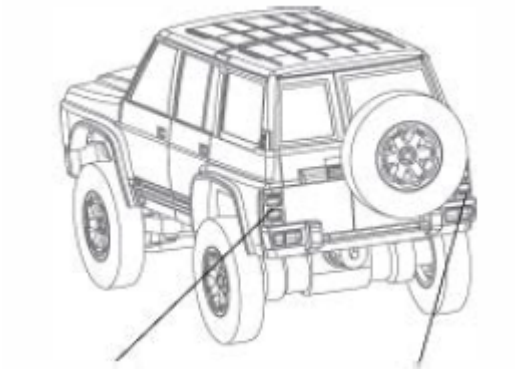

Levé koncové světlo/blinkr
Pravé koncové světlo/blinkr

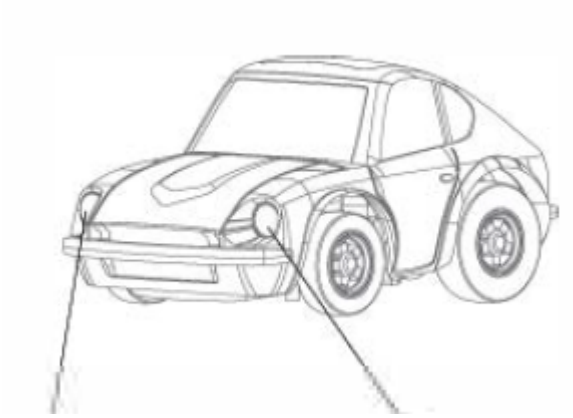

Pravý světlomet
Levý světlomet

Přední kolo: Může zatáčet doleva a doprava
Zadní kolo: Lze otáčet dopředu a dozadu

Levé koncové světlo/blinkr
Pravé koncové světlo/blinkr

Příprava před spuštěním

Nabití

Vyjměte auto na dálkové ovládání a příslušenství z krabice a pomocí přiloženého nabíjecího kabelu zasuňte nabíjecí port do vozidla a port USB pro nabíjení, když je vypnuté. (Kvůli dlouhodobému skladování nabijte na začátku auto na dálkové ovládání).
Červená kontrolka na zadní straně bliká, což znamená, že se nabíjí, a červená kontrolka na zadní části zhasne, což znamená, že nabíjení je dokončeno.

Tip: Zapojíte-li nabíjecí zdroj během toho, co je produkt zapnutý, nebude možné produkt dále používat.

Ve stavu nabíjení musí být vypínač vozidla vypnutý.

Oznámení:

- Před nabíjením produktu se ujistěte, že je nabíjecí zástrčka suchá.
- Při nabíjení produktu udržujte produkt mimo hořlavou oblast.
- K nabíjení použijte USB TYPE-C (SV).

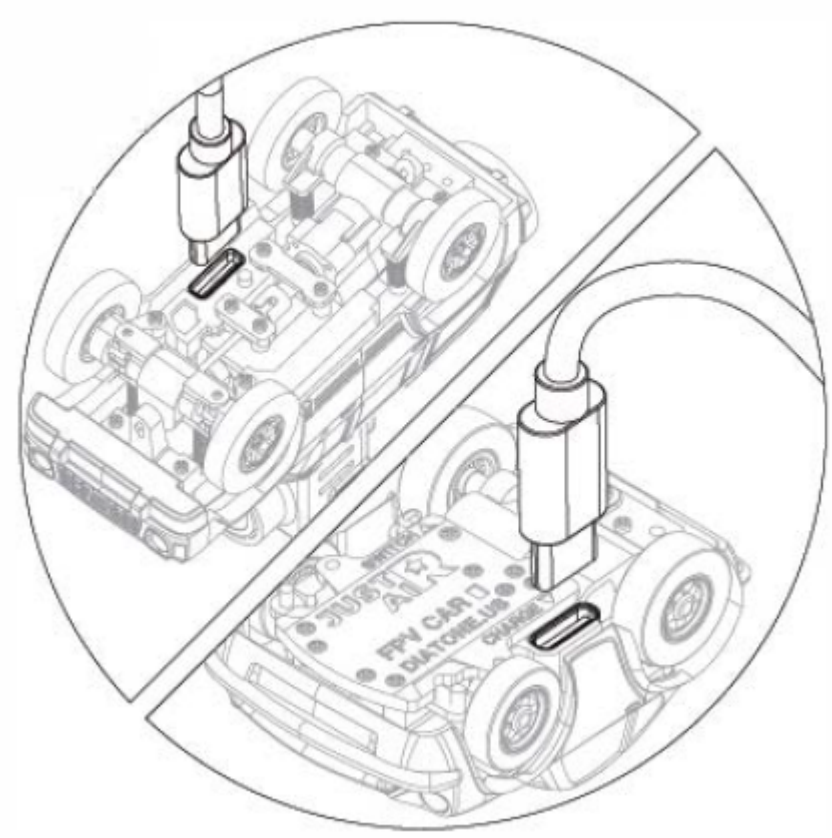

Kontrolka bliká: Normální nabíjení.
Světla nesvítí: Nabíjení dokončeno.

Zapnutí a vypnutí napájení auta

Zapnutí: Ve vypnutém stavu zapněte vypínač a rozsvítí se světlomety a vozidlo se zapne.

Vypnutí: V zapnutém stavu vypněte vypínač a světla zhasnou a auto se vypne.

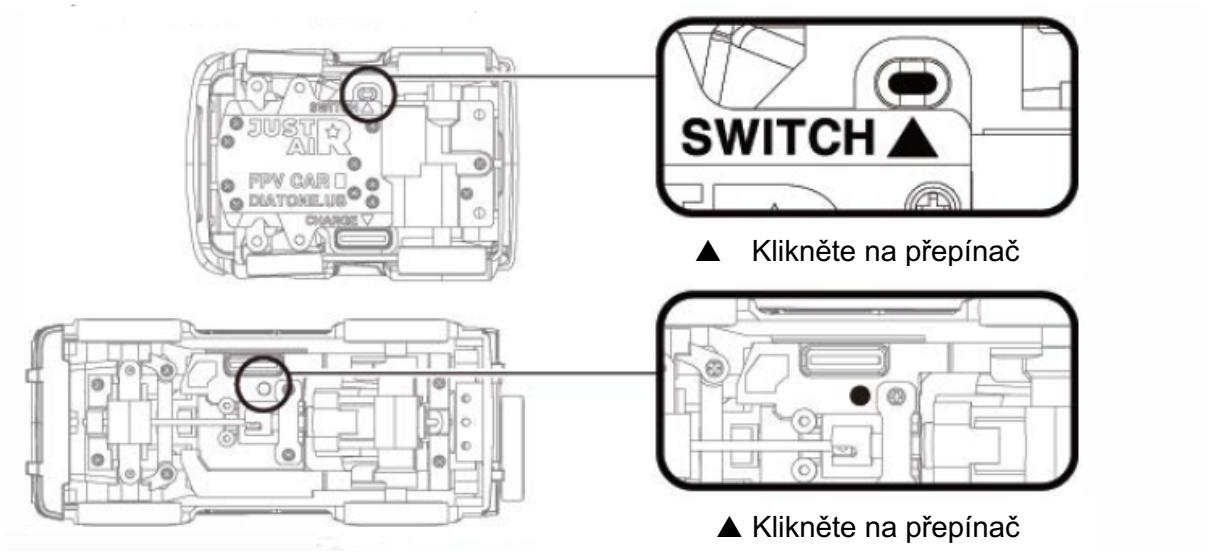

▲ Klikněte na přepínač

▲ Klikněte na přepínač

Parametry produktu

Základní Informace	Motor	610/612	Minimální světlá výška	2mm
	Přední stopa	Průměr 32,5 mm	Zadní stopa	Průměr 32,5 mm

Parametry podvozku	Model podvozku	Řada Q	Režim Frive	Zadní pohon
	Struktura řízení	Vysoce přesný šnek	Přední odpružení typ	Nezávislé tlumení
	Převodovka	Vysoce přesná redukční převodovka	Specifikace přední pneumatiky	HT 7 2x3.5 RB
	Zesílení točivého momentu	1:23	Specifikace zadní pneumatiky	HT 14x4.5 RB

Světlo	Reflektory	•	Okolní světlo	•
	Brzdové světlo	•	Blinkr	•
	Couvací světla	•	Napájení FPV	4V2W

Údržba

1. Před každým použitím výrobku zkontrolujte a očistěte cizí předměty v mezeře mezi kolem a podvozkem a ujistěte se, že všechny díly nejsou uvolněné.
2. Pokud je vůz skladován po dlouhou dobu, mělo by být více než 70 % energie uchováváno pro skladování, aby se prodloužila životnost baterie každé 3 měsíce.
3. Jedno nabití, aby nedošlo k poškození baterie. (Před uložením se doporučuje plně nabít a používat po dobu 20 minut).

Popis funkce dálkového ovládání

Řízení

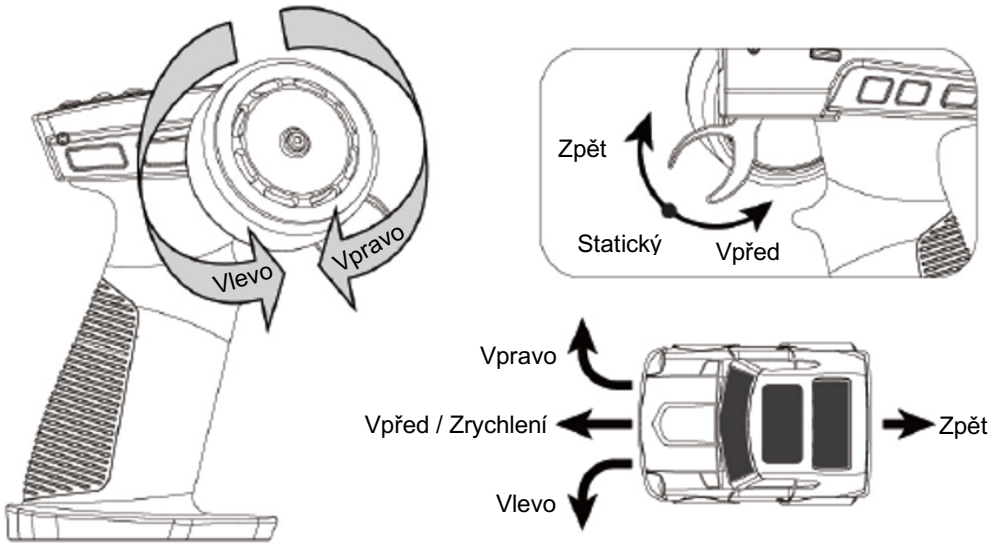

Tlačítko pro nastavení odsazení kola

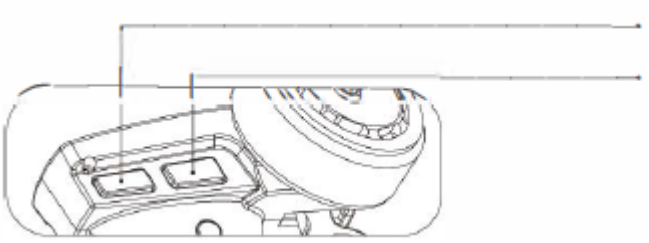

Jemné doladění řízení - vlevo

Jemné doladění řízení - pravé

Upozornění: Při jízdě rovně Pokud se vozidlo výrazně odchýlí od přímého směru, dořiďte jej znovu

Funkce spínačů a tlačítek ovládaných napájením

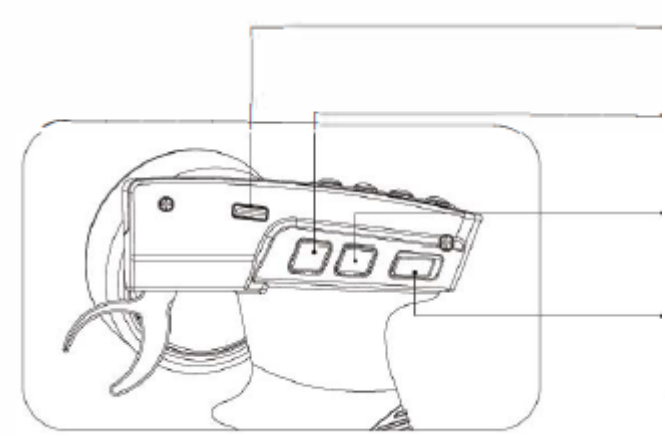

Výstupní napětí 5V
Lze jej nabíjet adaptivním vozem

70% výstupní výkon

100% výstupní výkon

Zapnutí/vypnutí dálkového ovládání

Otočte přepínač doprava do polohy "ON/Zapnuto". Zapněte napájení AIR 5, můžete vstoupit do pracovního stavu.

Personalizované funkční klávesy

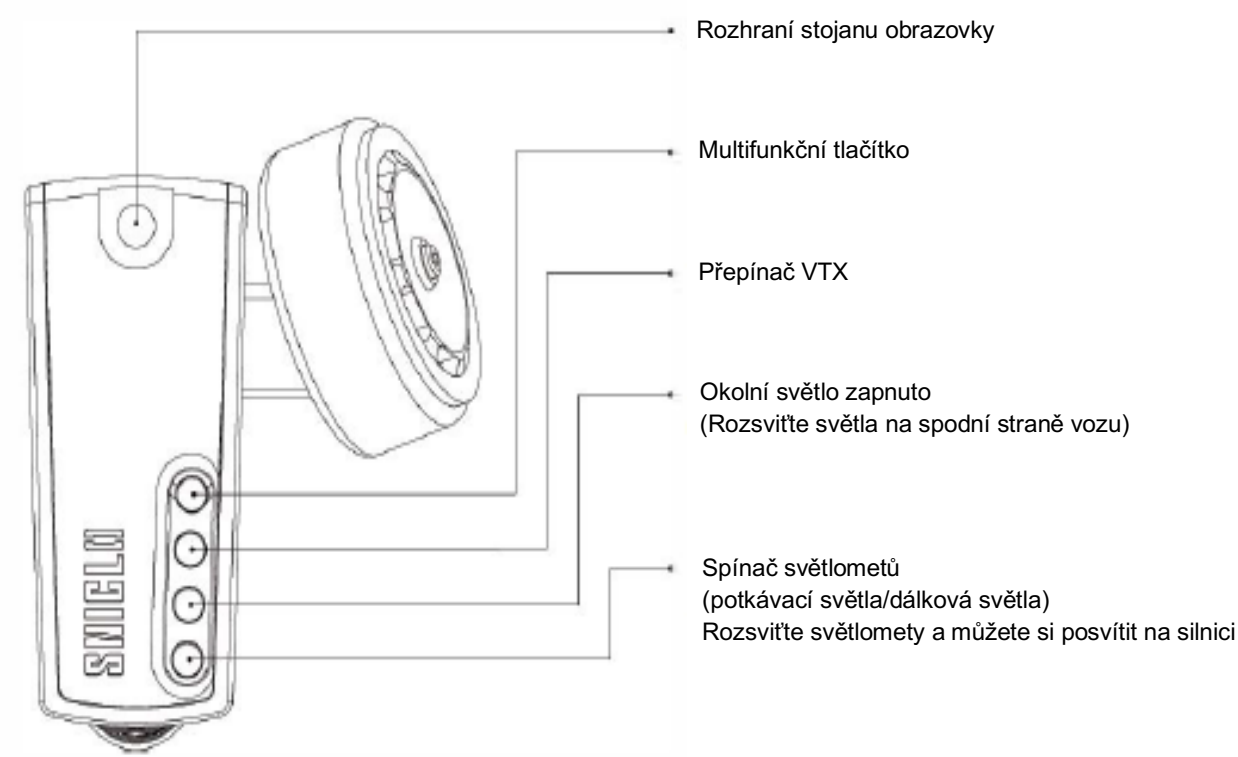

Spuštění dálkového ovládání

Instalace a výměna baterie dálkového ovladače.

K pohonu dálkového ovladače použijte baterie AAA x 3 nebo lithiové baterie 18650 x 1.
Kroky instalace:

1. Otevřete kryt baterie ze spodní části dálkového ovladače.
2. Vložte baterii AAA do slotu pro bateriovou kartu a poté do slotu pro baterii nebo vložte lithiovou baterii 18650 přímo do slotu pro baterii.
3. Poté, co je baterie dobře nainstalována, zavřete kryt baterie.
4. Když se dálkový ovladač rozsvítí, lze jej použít.

Opatření:

1. Kladný pól baterie musí směřovat ven, jak je znázorněno na obrázku vpravo.
2. Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá.
3. Vyjměte baterii, aby nedošlo k poškození baterie.
4. Nepokoušejte se nabíjet baterii dálkového ovladače přes výstupní rozhraní typu C.

Párování a připojení automobilu

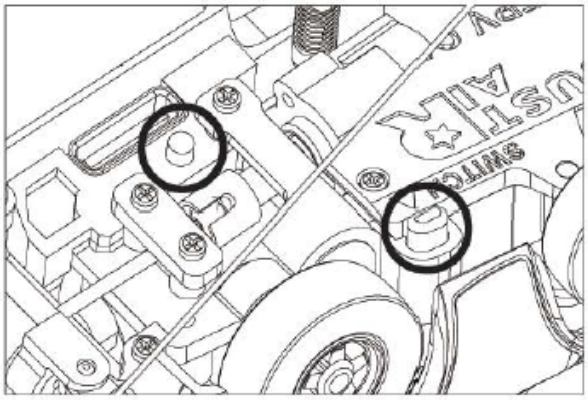

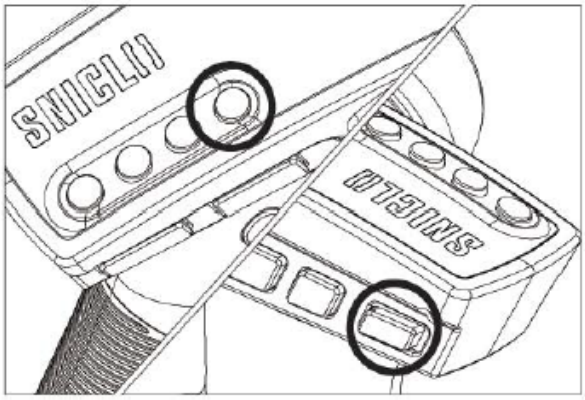

Klikněte na tlačítko přepínače SWITCH a počkejte 8 sekund.
Zapněte dálkový ovladač a stiskněte a podržte "multifunkční tlačítko" po dobu 2 sekund, poté se automaticky spáruje.

Způsob párování dálkového ovládání

1. Zapněte napájení vozu, počkejte 8 sekund, žluté světlo vzadu bliká a přejděte do režimu párování.
2. Zapněte napájení dálkového ovladače, dlouze stiskněte "multifunkční tlačítko" na 2 sekundy, kontrolka LOGO zabliká a spustí se automatické párování.
3. Kontrolka LOGO na dálkovém ovladači přestane blikat, spárování je úspěšné a produkt se začne používat.

O nastavení parametrů

1. Jemné doladění řízení: když je volant ve středovém bodě a přední kolo není rovné, použijte jemné doladění řízení.
2. Režim napájení: nastavte maximální hodnotu výkonu.

Parametry dálkového ovladače AIR 5

Jméno výrobku	**Multifunkční dálkové ovládání**	**Číslo výrobku**	**AIR 5**
Pracovní frekvence	2,4 GHz	Funkční tlačítko	5 kanálů
Vzdálenost dálkového ovládání	30 m	Parametry baterie	AAAx3 / Lithiová baterie 1B650
Rozměr	106x92x138mm	Hmotnost	135g

Řešení problémů

Poruchový jev	**Příčina problému**	**Řešení**
Připojení dálkového ovládání se nezdařilo	1. Příliš daleko 2. Prostor mezi více stěnami 3. Párování dálkového ovládání pro více vozů současně	Ujistěte se, že je vozidlo v provozním režimu (rozsvícené světlomety). Vzdálenost párování je menší než 2 m a současně se páruje pouze jeden vůz.
Zaseknutý a zastavený	Cizí předmět mezi koly	Zkontrolujte, zda na kolech nejsou cizí předměty
Když je plyn v neutrální poloze, vůz se okamžitě začne pohybovat vpřed nebo vzad	Poloha plynu není nastavena na střed	Dvojitým kliknutím na "multifunkční tlačítko" automaticky zkalibrujete neutrální polohu plynu
Vozidlo nemůže jet v přímém směru/ Levý a pravý poloměr řízení se výrazně liší	Poloha řízení není nastavena na střed	Dvakrát klikněte na multifunkční tlačítko" pro automatickou kalibraci neutrální polohy plynu
Nelze dosáhnout maximální rychlosti	1. Režim napájení 2. Slabá baterie 3. Cizí objekt mezi koly	Zvyšte maximální rychlost režimu napájení a zkontrolujte, zda v něm nejsou cizí předměty a zda je baterie dostatečně nabitá
Vysoké teplo v poloze motoru	Okolní teplota je příliš vysoká	Okamžitě vypněte napájení vozu a umístěte jej na větrané a chladné místo, aby se odvádělo teplo, aby nedošlo k poškození elektronických součástek
Kontrolka zapnutí je vypnutá	Napětí pod 3,2 V, slabá baterie	Dobijte baterii včas

Světelná indikace stavu

Ukázat	Stát
Zadní (žluté světlo) bliká	Počkejte, až se dálkový ovladač spáruje s autem
Světlomety (bílé světlo) vždy svítí	Dálkové ovládání bylo propojeno s vozem a může vůz ovládat
Světlomety (bílé světlo) + blikající červené zadní světlo	Probíhá nabíjení
Přední a zadní světla jsou vypnutá	Auto je vypnuté, vybitá baterie, indikuje, že nabíjení je dokončeno

Nezáruční předpisy

- Neoprávněná údržba, nesprávné použití, kolize, zanedbání, zneužití, vniknutí kapaliny, nehoda, změna, nesprávné použití příslušenství, které není produktem, roztržení nebo pozměnění bezpečnostních značek.
- Byla překročena doba platnosti tří záruk (vrácení/výměna/oprava).
- Škody způsobené vyšší mocí.
- Není v souladu s poruchami výkonu uvedenými v části "Selhání výkonu produktu dálkového ovládání automobilu SNICLO TURBO".
- Výrobek a jeho příslušenství mají poruchy výkonu uvedené v části "Selhání výkonu produktu do auta s dálkovým ovládáním SNICLO TURBO" z lidských důvodů.

Opatření

- Tento výrobek obsahuje malé části, které představují nebezpečí udušením a nejsou vhodné pro děti mladší 14 let.
- Tento výrobek je přísně zakázán dětem mladším 14 let, aby se předešlo nehodám. Děti starší 14 let jej musí používat v přítomnosti dospělé osoby. Při nabíjení a skladování výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pohyblivé části jsou do určité míry nebezpečné. Je zakázáno vkládat prsty, vlasy, oblečení atd. do mezery mezi pneumatikou a karoserií, aby nedošlo k zachycení rotujícími částmi.

Pracujte prosím v přísném souladu s následujícími scénáři použití:

1. Nepracujte na místě, kde vozidlo jede, nebo v blízkosti dětí, abyste předešli nebezpečí, jako je kolize.
2. Nejezděte po písku, vodě nebo prašných místech, aby nedošlo k poruchám.
3. Nejezděte směrem k lidem nebo zvířatům, abyste předešli nehodám.

- Vzhledem k funkčním požadavkům obsahuje tento výrobek ostré části, dodržujte prosím správné kroky a způsoby použití, zejména věnujte pozornost bezpečnosti očí.
- Neohýbejte tento výrobek, neházejte s ním ani jej nepoužívejte jiným hrubým způsobem, aby nedošlo k poškození tohoto výrobku nebo nehodě.
- Tento výrobek má vestavěnou baterii z polymeru llthium, nevhazujte ji do vody nebo ohně (jako je sporák, plynový sporák atd.), aby nedošlo k výbuchu.

Pro použití služby vrácení jsou vyžadovány potvrzovací informace.
Když uživatel požádá o vrácení nebo výměnu, musí to potvrdit se zákaznickým servisem podle záručních pokynů k vozidlu. Zda splňuje poprodejní podmínky a učiní příslušná poprodejní ujednání.

Tip

1. Produkty, příslušenství a dálkové ovládání v návodu k použití jsou schémata pouze orientační.
2. Vzhledem k aktualizacím a upgradům produktů se skutečné produkty mohou mírně lišit od schématu, podívejte se prosím na skutečné produkty.

QG2 FPV BRÝLE

Parametry produktu

Jméno	QG2 FPV brýle			
LCD obrazovka	Velikost obrazovky	4,3 palců	Poměr zobrazení	16:9
	Rozlišení	800×480	Úhel pohledu	6 hodin
	Jas	500cd/m2 s vysokým jasem podsvícení LED		
Zpoždění videa	Časové zpoždění videa kratší než 0,01 ms			
Čočka	2,8x Fresnelova čočka, 92% průhlednost bez zkreslení světla			
Rozhraní	Anténa	2 x RP-SMA samec	AV konektor	Zobrazení vstupu signálu V
	USB	Nabíjení baterie	Slot pro kartu	TF-Card, podpora až 32G (doporučeno C10)
Záznamová kamera	Kmitočet	30 snímků	30 snímků	VGA/D1/HD (volitelné)
	Formát obrázku	MJPEG	Zvuk REC	ON/OFF (volitelné)
	Formát videa	AVI	Čas nahrávání	OFF/3/5/10 min (volitelné)
Jazyk	Angličtina a čínština			
Tělo	Rozměr	155x144x113 mm	Hmotnost	300g (s čelenkou, antény nejsou součástí balení)
Zdroj proudu	Napájecí adaptér: DC5V/2A (USB rozhraní) Baterie: 3.7V/2000mAh (Maximální nabíjecí proud vestavěné baterie 500 mA) DVR modul ON: Každé plné nabití oživí přibližně 2.5 hodiny pracovní doby DVR modul OFF: Každé plné nabití oživí přibližně 3.5 hodiny pracovní doby			
	Spotřeba energie: * Normální režim: Provozní proud zařízení 400 mA při 3,7 V; * Režim záznamu: Provozní proud zařízení 620 mA při 3,7 V;			

Řízení

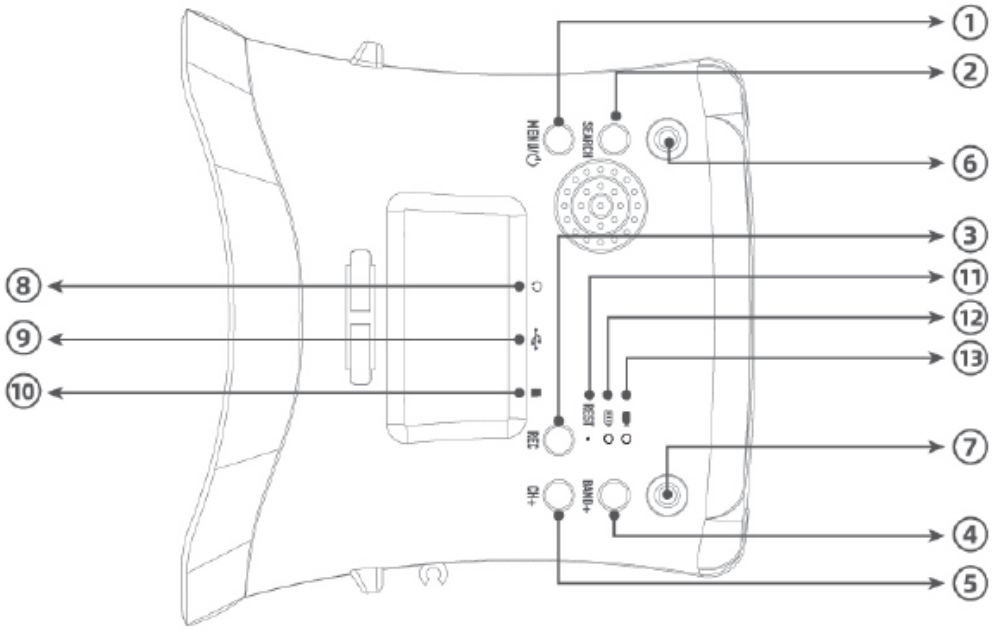

Popisy:

1. Tlačítko 1: Krátkým stisknutím přejděte do režimu MENU; Dlouhým stisknutím (déle než 2 sekundy) zapnete/vypnete.
2. Klávesa 2: Krátkým stisknutím spustíte automatické vyhledávání; Dlouhým stisknutím (více než 5 sekund) do režimu AV
3. Tlačítko 3: Krátkým stisknutím spustíte nebo zastavíte nahrávání
4. Tlačítko 4: Krátké stisknutí pro Band+ (změňte pásma AB-E-F-R kruhově)
5. Tlačítko 5: Krátkým stisknutím přejdete na Channel+ (změňte kanály 1-2-3-4-5-6-7-8 kruhově).
6. Anténní port A: RP-SMA.
7. Anténní port B: RP-SMA.
8. AV Jack: V režimu příjmu RF může vydávat zvukový signál; V režimu AV lze zadat video signál.
9. Nabíjecí port Micro-USB: Podporuje pouze DCSV.
10. Slot pro paměťovou kartu: Slouží k vložení paměťové karty.
11. RESET: Reset napájení.
12. Indikátor nabíjení: Když se nabíjí, svítí červené světlo. Když je nabito, svítí zelené světlo.
13. Indikátor REC: Zobrazuje různé pracovní stavy modulu DVR.

Pokyny k menu

V normálním režimu stiskněte tlačítko 1 pro vstup do režimu MENU.

Klávesa 1: Posuňte panel možností.
Klávesa 2: Automatické vyhledávání.
Klávesa 3: Neplatný.
Klávesa 4: Enter/Hodnota+.
Klávesa 5: Enter/Hodnota-.

Pokyny k menu

V režimu nabídky vyberte panel možností "DVR" pro vstup do režimu DVR.

Klávesa 1: Návrat 1 Ukončete režim přehrávání.
Klávesa 2: Odstraňte aktuální soubor.
Klávesa 3: Přehrát/Pozastavit.
Klávesa 4: Výběr videa vpřed/Rychlý posun vpřed (při přehrávání videa).
Klávesa 5: Zpětný výběr videa/Rychlé převíjení vzad (při přehrávání videa).

Pokyny k AV portu

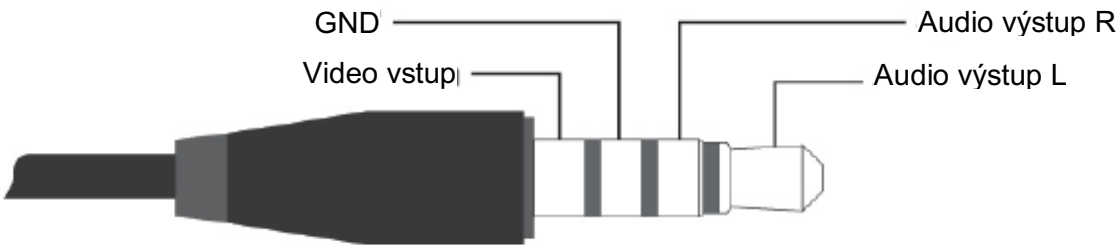

Odemykání kanálů

A	B	C	D
5865	5825	5785	5745

Poznámka: Tento produkt ve výchozím nastavení používá výše uvedené 4 frekvenční body. Pokud potřebujete použít jiné frekvence, musíte produkt nejprve odemknout.

Způsob odemknutí: Pro odemknutí stiskněte a podržte tlačítka "Band+" a "Ch+" po dobu 3 sekund současně. (všechny frekvenční body na obrázku níže)

Tabulka frekvencí (MHz)								
Kapela\CH	CH 1	CH 2	CH3	CH4	CH 5	CH6	CH7	CH 8
Pásmo A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
Pásmo B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
Pásmo E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
Pásmo F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
Pásmo R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917

Jak spárovat brýle

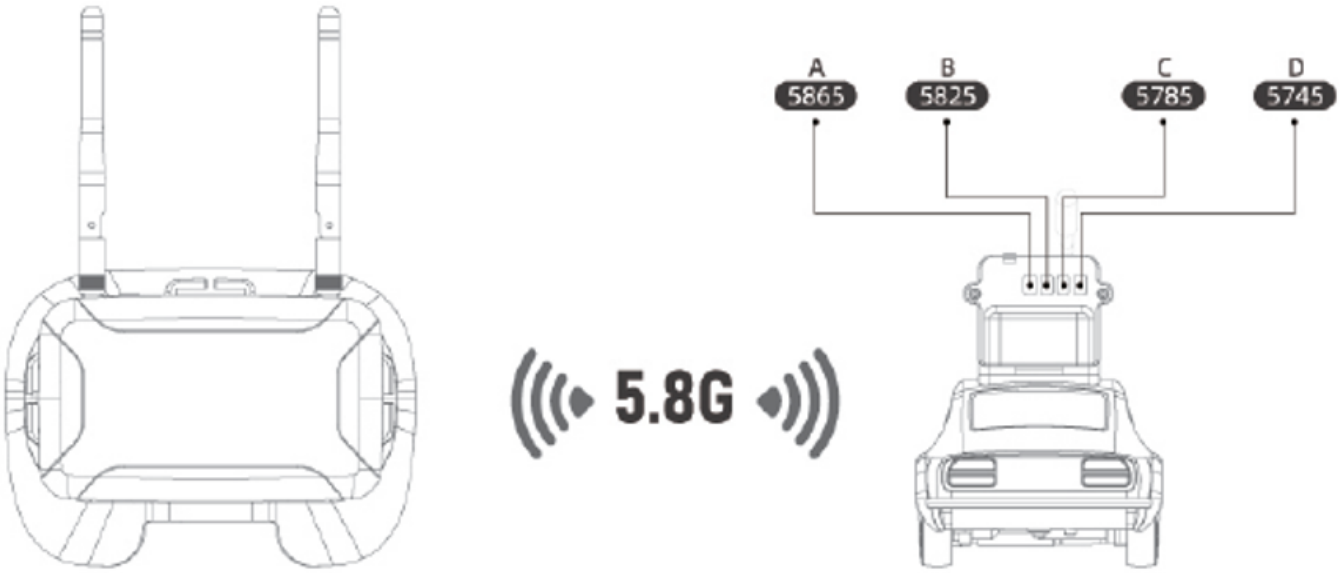

Odpovídající kroky

1. Zapněte napájení auta (FPV kamera začne fungovat).
2. Zapněte brýle QG2 FPV.
3. Poloha světla na zadní straně kamery odpovídá frekvenčnímu bodu A/B/C/D.
4. Frekvenční bod brýlí odpovídá frekvenčnímu bodu zobrazenému vozem FPV (přepínání frekvenčních bodů viz funkce tlačítka na straně 8).

Krátkým stisknutím tlačítka SEARCH automaticky vyhledáte (automatické vyhledávání vybere nejsilnější signál).

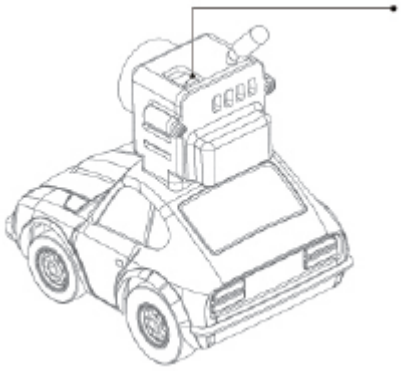

Tlačítko frekvenčního spínače.
Kliknutím na tlačítko frekvenčního přepínače přepnete frekvenci.
[Přepínač cyklu (A-B-C-D)]

Když hraje více lidí současně, musí používat různé frekvenční body. (Stejné frekvenční body se budou navzájem rušit video signálem).

O odemykací frekvenci

Před použitím tohoto produktu se seznamte s místními zákony a předpisy, abyste se vyhnuli chování, které porušuje jejich předpisy.
Společnost poskytuje pouze vybavení a nenese odpovědnost za jeho porušení!

Rozměr

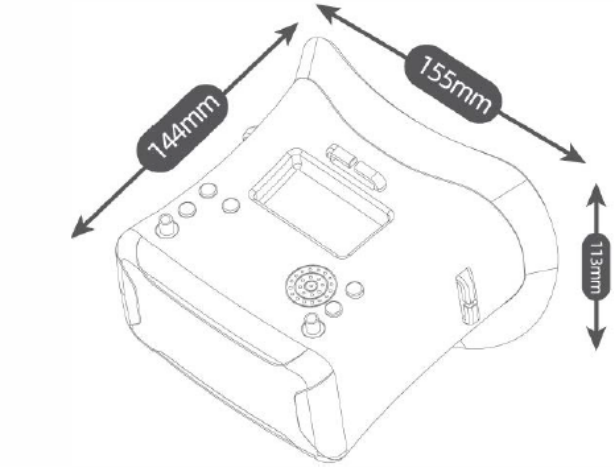

Bezpečnostní instrukce

- Po přečtení návodu k použití a seznámení se s funkcí výrobku jej provozujte.
- Tento produkt je vhodný pro osoby starší 14 let.
- Dlouhodobé používání tohoto produktu může způsobit únavu očí, udělejte si prosím přestávku!
- Neumisťujte výrobek do vlhkého prostředí, aby nedošlo k poškození elektronických součástek.
- Použijte prosím standardní nabíječku SV USB, vyšší napětí může produkt poškodit.
- Zvukový výstup a video vstup nemohou fungovat současně.

SNT DIATONE ®

Poskytujeme vynikající služby od roku 2012

Výrobce: Diatone Innovation Designed by Sniclo.
E-mail: service.support@diatone.hk
Tel: (+86) 0769-8210 0057
Internetové stránky: www.diatone.us
Adresa: Baijiayi Technology Park A-3, Yantian, Fenggang, Dongguan, Guangdong, Čína.

Další informace naleznete na oficiálních stránkách společnosti Diatone.

VYROBENO V ČÍNĚ

diatone.us official website